

01 SEPTEMBRE 2025

Apprendre à connaître votre appareil

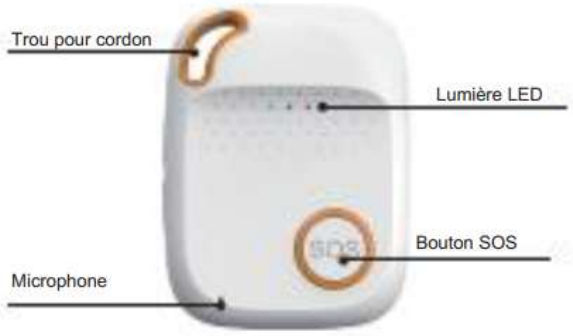

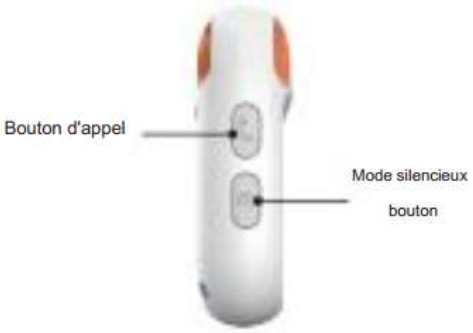

GUIDE RAPIDE POUR ATI-401

COMMANDES SMS






Table des matières

1. Introduction 2
2. Signification des LEDS 4
3. Gestion des contacts 5
   a. Ajout des contacts 5
   b. Visualisation de la liste des contacts 5
   c. Suppression d'un contact 6
4. Paramétrage des alarmes 7
   d. Bouton SOS 7
   e. Chute 8
   f. Perte de Verticalité 8
   g. Absence de mouvement 9
   h. Geofencing 9
   i. Batterie 10
   j. Niveau de batterie 11
   11
   k. Acquittement des alarmes 12
5. Temps d'appel, de parole et boucle d'appels 12
   l. Temps de sonnerie et de parole lors d'une alarme 12
   m. Boucles d'appels 12
6. Demande de position et contre appel 13
7. Zone de temps 13
8. Configuration des boutons latérales 14
   n. Bouton d'appel (Bouton supérieur) 14
   o. Bouton texte (Bouton inférieur) 14
9. Connectivité 15

10. Connaitre les paramétrages encours

11. Gestion de la sonnerie et du micro haut-parleur

1. Introduction

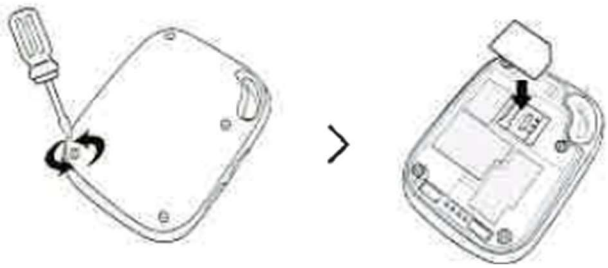

<u>Insérer la carte SIM</u>

La Nano SIM n'est pas incluse, un forfait voix / SMS / Data est nécessaire au fonctionnement du dispositif.*

-Dévisser le capot arrière.
- Ne surtout pas chercher à soulever l'emplacement SIM - Ouvrir le tiroir SIM en faisant coulisser la trappe.
-Insérer la carte SIM et refermer (coulisser) la trappe.
-Refermer le capot arrière.
*Sauf si vous avez opté pour l'une des SIM VigiCom : Orange ou multi operateur/réseau.


La demande de code pin à l'allumage doit être désactivée. En effet, l'ATI 401 n'ayant ni clavier, ni écran, vous ne pourrez pas renseigner celui-ci. Pour désactiver le code PIN de la carte SIM, insérez la dans un smartphone puis désactivez le code PIN dans les paramètres de sécurité.

Si vous avez opté pour la télé-assistance/surveillance, l'ATI-401 est pré-raccordée à la centrale de téléassistance, il est cependant nécessaire de configurer les paramètres d'urgence selon vos besoins (pas les appels d'urgence).

<u>Pour allumer l'appareil :</u> Appuyez sur le bouton « téléphone » situé sur la tranche de l'appareil pendant 2 secondes. L'appareil sera également allumé automatiquement lors de la mise en charge par le câble USB magnétique ou par la base de recharge.

<u>Pour éteindre l'appareil :</u> appuyez et maintenez le bouton latéral « téléphone » et le bouton SOS simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que les LED s'éteignent

Allumer et éteindre l'appareil

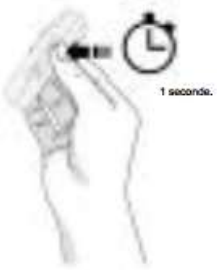

- Pour allumer l'appareil : appuyez sur le bouton CALL pendant 1 seconde, toutes les LED clignoteront rapidement. L'appareil peut également être allumé automatiquement en le chargeant via un câble USB magnétique ou en le plaçant dans la station d'accueil.



- Pour éteindre l'appareil : maintenez enfoncés simultanément le bouton latéral et le bouton SOS pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED s'éteignent.

Acquittements d'alarmes :

En cas d'alarme, les acquittements d'alarme se font en réalisant un appui sur le bouton SOS.

Les commandes SMS sont à envoyer depuis n'importe quel mobile au numéro de la carte SIM du boitier ATI-401.




Attention : il ne faut pas d'espaces entre les virgules et les autres éléments :



Les téléphones récents ont tendance à rajouter un espace après les virgules, il faut supprimer celui-ci pour que les commandes soient correctement interprétées par le boitier.

2. Signification des LEDS

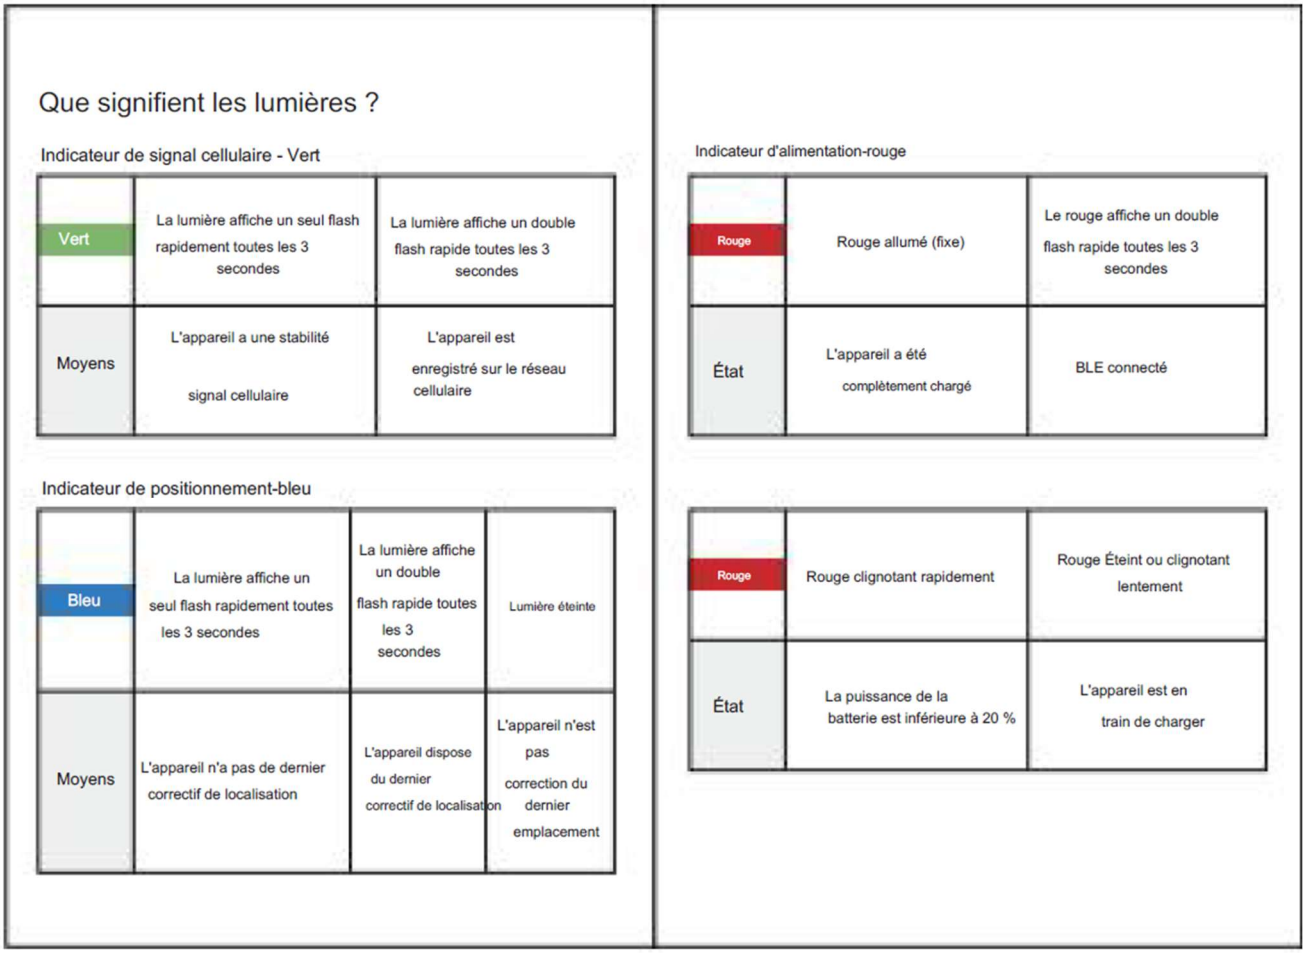

Que signifient les lumières ?

Indicateur de signal cellulaire - Vert

Vert	La lumière affiche un seul flash rapidement toutes les 3 secondes	La lumière affiche un double flash rapide toutes les 3 secondes
Moyens	L'appareil a une stabilité signal cellulaire	L'appareil est enregistré sur le réseau cellulaire

Indicateur de positionnement-bleu

Bleu	La lumière affiche un seul flash rapidement toutes les 3 secondes	La lumière affiche un double flash rapide toutes les 3 secondes	Lumière éteinte
Moyens	L'appareil n'a pas de dernier correctif de localisation	L'appareil dispose du dernier correctif de localisation	L'appareil n'est pas correction du dernier emplacement

Indicateur d'alimentation-rouge

Rouge	Rouge allumé (fixe)	Le rouge affiche un double flash rapide toutes les 3 secondes
État	L'appareil a été complètement chargé	BLE connecté

Rouge	Rouge clignotant rapidement	Rouge Éteint ou clignotant lentement
État	La puissance de la batterie est inférieure à 20 %	L'appareil est en train de charger

3. Gestion des contacts

a. *Ajout des contacts*

Ajout des contacts d'urgences, en appel, sms ou les deux				
Commande	A(x),(SMS),(Appel),(Numéro)			
Paramètres	**(x)**	**(Sms)**	**(Appel)**	**(Numéro)**
Valeurs admises	De 1 à 10	0 ou 1	0 ou 1	Numéro de téléphone
Description	Numéro du contact dans la liste	En cas d'alarme : 1 : Reçoit un SMS de géolocalisation 0 : Pas de sms	En cas d'alarme : 1 : Reçoit un appel 0 : Pas d'appel	
Exemple	*A3,0,1,+33612345647*			
Retour	*Réglage du numéro de contact 3 OK*			

b. *Visualisation de la liste des contacts*

Visualisation des contacts	
Commande	A?
Retour	*A1: 1,1,+33672562389* *A2: 1,0,+33672565296* *A3: 0,1,+33672574851* *A4: 0,0,+33672749686* *A5: 1,1,+33679436521*

c. *Suppression d'un contact*

Suppression d'un contact	
Commande	removeA(x)
Paramètres	**(x)**
Valeurs admises	De 1 à 10
Description	Numéro du contact dans la liste
Exemple	*removeA3*
Retour	*Le numéro de contact 3 a été supprimé*

4. Paramétrage des alarmes


d. *Bouton SOS*

Le bouton SOS de l'ATI permet d'avoir deux modes de détection :

- Un appui long
- Un double click

Par défaut le boitier est configuré pour déclencher un SOS sur appui long.

Bouton SOS		
Commande	SOS(mode),(temps)	
Paramètres	**(mode)**	**(temps)**
Valeurs admises	1 ou 2	*(en ms)* de 10 à 50
Description	1 : Mode appui long 2 : Mode double click	Temps d'appui sur le bouton SOS
Exemple	*SOS1,20*	*SOS2,20*
Retour	*Réglage appui long 2 secondes OK*	*Réglage double click 2 secondes ok.*

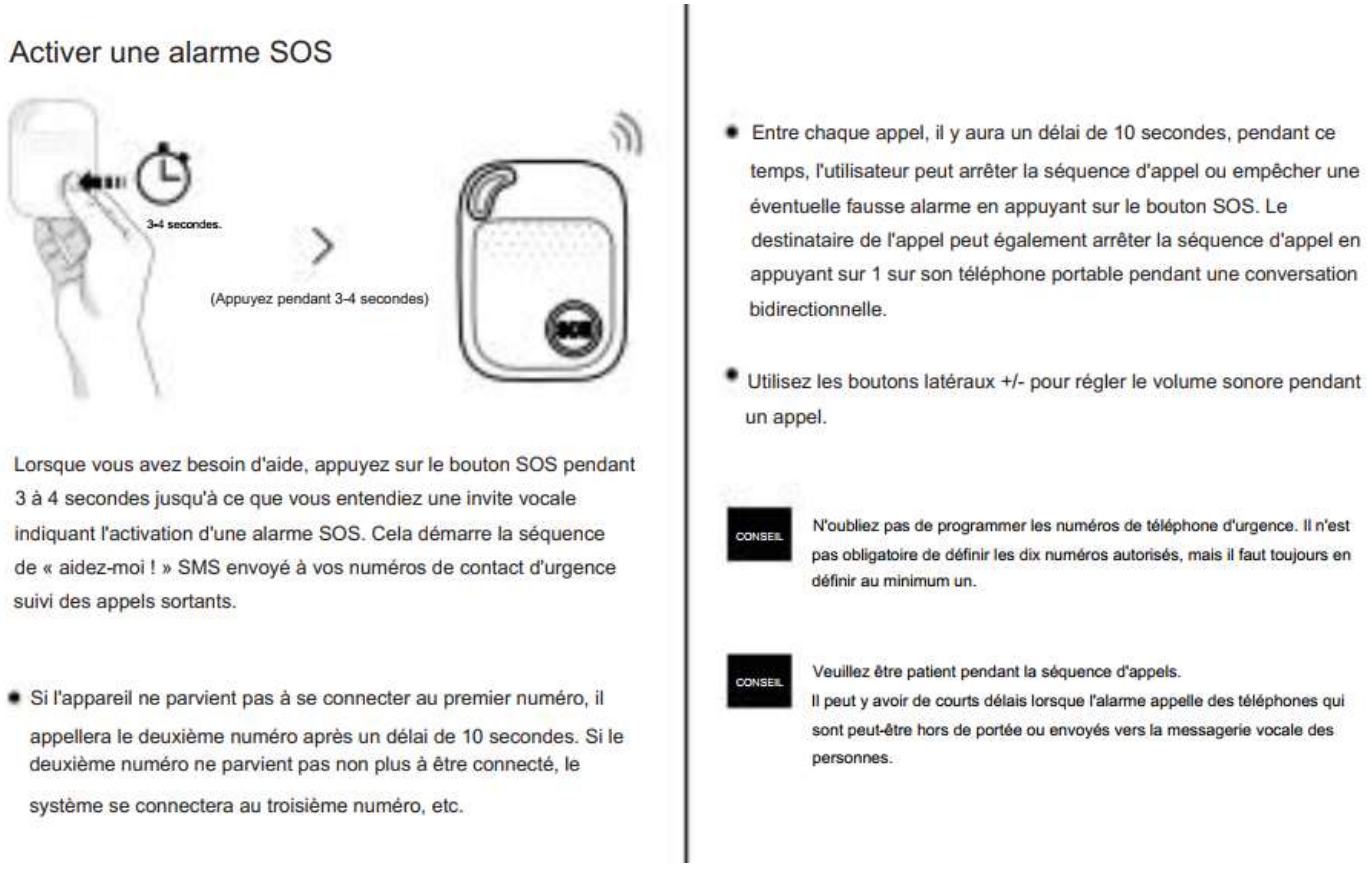

e. Chute

Alarme de chute			
Commande	fl(n),(niveau de sensibilité>,(appel)		
Paramètres	**(n)**	**(niveau de sensibilité)**	**(appel)**
Valeurs admises	0 ou 1	de 1 à 9	0 ou 1
Description	0 : Désactivée 1 : Activée	1 : peu sensible 9 : très sensible	1 : fait un appel 0 : Pas d'appel
Exemple	*fl1,1,1*	*fl0*	
Retour	*Réglage de l'alarme chute OK !*	*Alarme de chute désactivée*	

f. Perte de Verticalité

Alarme de perte de verticalité				
Commande	tilt(n),(angle de détection),(temporisation),(appel)			
Paramètres	**(n)**	**(angle de détection)**	**(temporisation)**	**(appel)**
Valeurs admises	0 ou 1	de 30 à 90	de 30 à 90	0 ou 1
Description	0 : Désactivée 1 : Activée	Dégrée à partir duquel la temporisation est lancée	Temporisation de l'alarme : Temps ou le boitier ne bipera pas pour permettre à son porteur de retrouver une position normale	1 : fait un appel 0 : Pas d'appel
Exemple	*tilt1,45,30s,1*			
Retour	*Réglage alarme d'inclinaison 45 degrés OK*			

g. Absence de mouvement


Alarme d'absence de mouvement			
Commande	nmo(n),(temps statique),(appel)		
Paramètres	**(n)**	**(temps statique)**	**(appel)**
Valeurs admises	0 ou 1	60 à 36000 secondes	0 ou 1
Description	0 : Désactivée 1 : Activée	les unités peuvent être H/M/S H = heure, M = minute, S = seconde	1 : fait un appel 0 : Pas d'appel
Exemple	*NMO1,5M,1*	*NMO0*	
Retour	*Réglage alarme de non mouvement 5 minutes OK*	*Alarme de non mouvement désactivée*	

h. Geofencing

Alarme de Geofencing				
Commande	geo(n),(activée/désactivée),(entrée/sortie),(distance)			
Paramètres	**(n)**	**(activée/désactivée)**	**(entrée/sortie)**	**(distance)**
Valeurs admises	1 à 4	0 ou 1	0 ou 1	100 - 65535 mètres
Description	Numéro des barrières géographiques	0 : Désactivée 1 : Activée	0 : Sur sortie 1 : Sur entrée	Unités en M ou KM M = mètre, KM = kilomètres
Exemple	*GEO1,0*	*GEO1,1,1,100M*	*GEO1,1,1,500M,4.65897,2.985231*	
Retour	*The first GEO fence canceled.*	*Set geo fence 1 in, 100 M radius ok.*	*Set geo fence 1 in, 500 M radius ok.*	
Note	Nous recommandons de prendre minimum 200M de rayon pour les alarmes			

Obtenir une solution GPS

- Pour obtenir une première correction des fonctionnalités GPS, utilisez-le à l'extérieur ou près d'une fenêtre afin que l'appareil puisse déterminer les satellites. Cela peut prendre quelques minutes selon votre environnement.

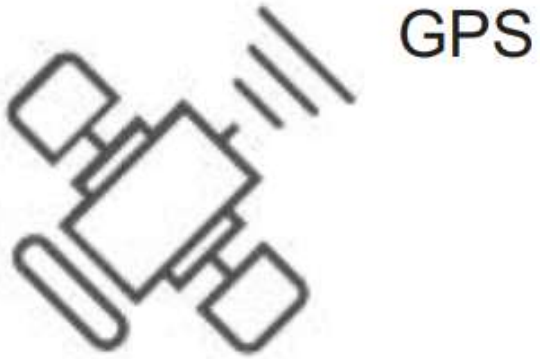

i. Batterie

Batterie faible		
Commande	low(n),(niveau)	
Paramètres	**(n)**	**(niveau)**
Valeurs admises	0 ou 1	de 0 à 100
Description	0 : Désactivée 1 : Activée	niveau de déclenchement
Exemple	*low1,15*	*low0*
Retour	*Réglage de l'alarme batterie basse 15% ok*	*Désactivation de l'alarme batterie basse*

j. Niveau de batterie

Visualisation du niveau de batterie	
Commande	battery
Retour	*Battery: 88%*

Charger votre appareil

Il existe deux façons de charger votre appareil.



1/ socle de chargement


- Placez l'appareil sur la base de chargement.
- Connectez le câble USB de la base de chargement à l'adaptateur secteur.

Le voyant de la base de chargement brillera lors du chargement et deviendra fixe une fois complètement chargé.

CONSEIL Lors de la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie pendant environ 2 à 3 heures.

CONSEIL Lorsque le niveau de la batterie tombe en dessous de 20 %, il enverra un message d'avertissement de batterie faible aux personnes figurant sur la liste de contacts via un message texte ou une application.

2/ Chargement sans fil

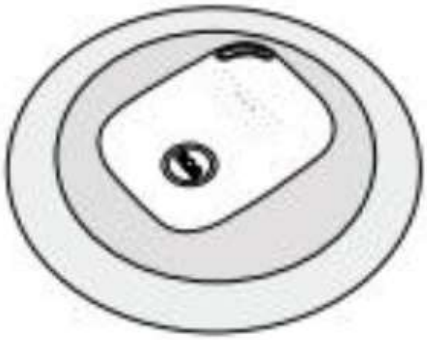

- Un chargeur QI permet une charge rapide et facile à utiliser.
- Le chargeur sans fil n'est pas inclus dans le package.

k. Acquittement des alarmes

Acquittement de la séquence d'appel lors des alarmes	
Commande	stopcall
Exemple	*stopcall*
Retour	*Stop success !*

Lorsqu'une alarme est déclenchée, l'utilisateur a la possibilité d'arrêter la séquence d'appels en appuyant sur le bouton SOS.
Il est également possible d'acquitter la séquence à distance via la commande ci-dessus.

5. Temps d'appel, de parole et boucle d'appels

Il est possible de choisir le temps de sonnerie du boitier, pour éviter par exemple de tomber sur une messagerie, et également le temps de parole avant de passer au numéro suivant

l. Temps de sonnerie et de parole lors d'une alarme

Temps de sonnerie et de parole lors d'une alarme		
Commande	SOSCALL(temps de sonnerie),(temps de parole)	
Paramètres	**(temps de sonnerie)**	**(temps de parole)**
Valeurs admises	1 à 60	0 à 65535 secondes
Description	Temps de sonnerie en secondes	Temps de paroles en secondes
Exemple	*SOSCALL35S,20M*	
Retour	*Set ring time 35 seconds, talk time 20 minutes ok.*	

m. Boucles d'appels

Boucle d'appels		
Commande	loop(x)	
Paramètres	**(x)**	
Valeurs admises	De 1 à 10	
Description	0 étant la boucle désactivée	
Exemple	*loop5*	
Retour	*Réglage boucle SOS 5 fois OK*	

6. Demande de position et contre appel

Demande de position GPS	
Commande	loc
Retour	*Date: 05/08/2023* *Time: 14:06:22* *Speed: 36km/h Battery: 34%* *maps.google.com/maps?q=loc:48.400002,2.71667*

Demande de contre appel		
Commande	Callback(x)	
Paramètres	**(x)**	
Description	X correspond au numéro de téléphone que doit rappeler l'ATI-401	
Exemple	*Callback0164230545*	
Retour	*Appel 0164230445 OK.*	*NO :0164230545, durée de l'appel : 34s*

7. Zone de temps

l'ATI est conçu pour fonctionner sur différents fuseaux horaires. De fait il faut paramétrer le timezone sur lequel on utilise le boitier.

TimeZone		
Commande	tz(temps):(minute)	
Paramètres	**(temps)**	**(minute)**
Valeurs admises	+00 / +14 -00 / -14	0, 15, 30, 45
Description	Heure de la TimeZone	Minutes
Exemple	*tz+02*	
Retour	*Réglage du fuseau horaire +02 OK*	


8. Configuration des boutons latérales

n. Bouton d'appel (Bouton supérieur)

Bouton d'appel		
Commande	X(n),(temps)	
Paramètres	**(n)**	**(temps)**
Valeurs admises	de 0 à 10	de 1 à 100 unité de 0,1 secondes
Description	0 désactive la fonction les autres représente le numéro du contact	Temps d'appui
Exemple	*X2,20*	*X0*
Retour	*Réglage pour composer le deuxième numéro de contact OK*	*Désactivation du bouton d'appel*

o. Bouton texte (Bouton inférieur)

Il n'y a pas de commande sms lié à ce bouton. Cependant un double clic sur celui-ci vous permettra de désactiver les fonctionnalités de TTS (Text To Speech). Cela signifie que le boitier ne décrira plus les actions qu'il est en train de mener.

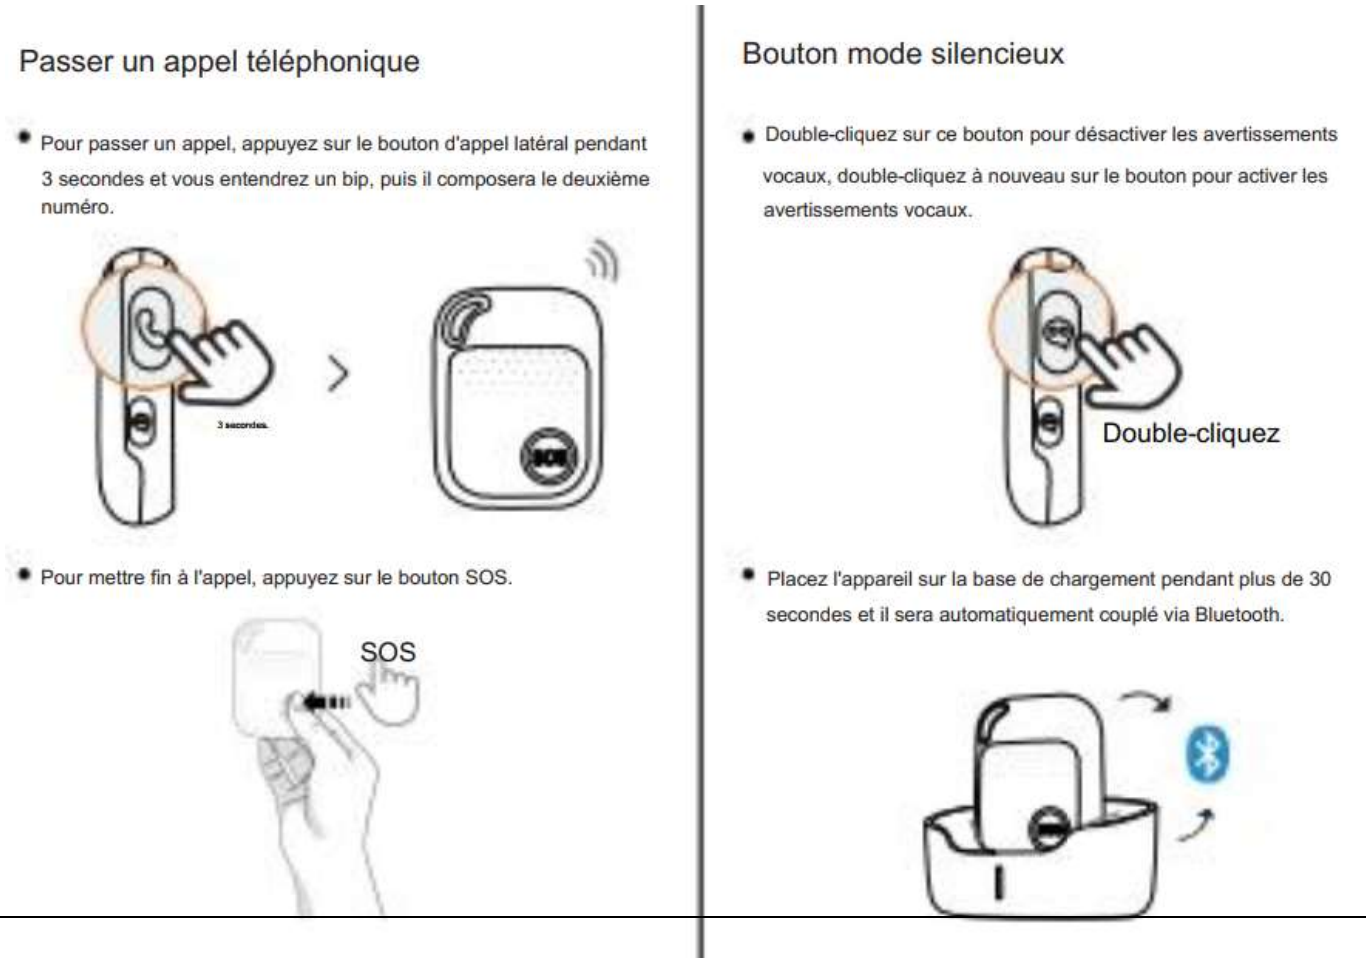

9. Connectivité

Pour que la carte SIM puisse communiquer en data, il est nécessaire de renseigner à l'intérieur du boitier l'APN de la carte SIM : APN pour Access Point Name

Mise en place de l'APN	
Commande	S1,(APN),(utilisateur),(mot de passe)
Exemple	*S1,orange,orange,orange*
Retour	*Réglage APN OK*

10. Paramétrages programmés

Check settings	
Command	status
Reply	For example: Mode:4,0 second LED: on Beep: on Vibration: on Time zone: +10:00 GEO Fence:0,0,0,0 Motion alarm: off No Motion alarm: off Tilt alert: off Fall alarm: on, level:5 Low power alarm: on,15% SOS Call:10 minutes, loop:1 side: 3 RT: 100 MIC: 9 Volume: 90

11. Gestion de la sonnerie et du micro haut-parleur

11.1 Incoming call ringtone volume

Incoming call ringtone volume setting	
Command	rt<level>
Description	<level> Volume range: 0~100
Reply	For example: **rt0** reply: Turn off ringtone ok. (incoming call) **rt50** reply: Set ringtone volume 50 ok. (incoming call)
Default setting	rt70
Explanation	volume adjustment for a ringtone.

11.2 Speaker volume

Speaker volume setting	
Command	speakervolume<level>
Description	<level> Volume range: 0~100
Reply	For example: **Speakervolume90** reply: Set speaker volume 90 ok.
Default setting	Speakervolume80
Explanation	Speaker volume adjustment for two way talking.

11.3.1 Speaker on/off for SOS alarm

SOS speaker setting	
Command	sosspeaker<n>
Description	<n> Value range: 0~1
Reply	**sosspeaker0** reply: Turn off speaker ok. (SOS call) **sosspeaker1** reply: Turn on speaker ok. (SOS call)
Default setting	sosspeaker1
Explanation	The speaker can be turned on/off if the call made by the SOS alarm.

11.3.2 Speaker on/off for CALL button

Call button speaker setting	
Command	xspeaker<n>
Description	<n> Value range: 0~1
Reply	**xspeaker0** reply: Turn off speaker ok. (call button) **xspeaker1** reply: Turn on speaker ok. (call button)
Default setting	xspeaker1
Explanation	The speaker can be turned on/off if the call made by the CALL button.

Videos Youtube ATI-401, boîtier DATI/PTI :

https://youtu.be/R1T02kpt-y0